
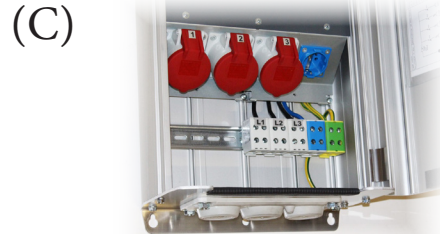


## FipaX PISTORASIAKESKUS

### ASENNUS-OHJE

1. Kiinnityspinnan tulee olla suora käyttöoven sujuvan käyttöön.
2. Mitoita ja kiinnitä kotelon yläpää- ja alapäädyt 6 mm ruuveilla kiinnityspintaan (A)
3. Avaa syöttötilan kosketusuojan 2 kpl ruuveja (B)
4. Kytke syöttökaapeli alakautta ja sulje kytkentätila (C)
7. Kytke syöttöjohtoon jännite ja testaa vikavirtasuojan laukaisu. Sen on lauettava heti, kun T-painikkeesta painetaan. Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1.
9. Käännä johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojat ja pääkytkin asentoon 1

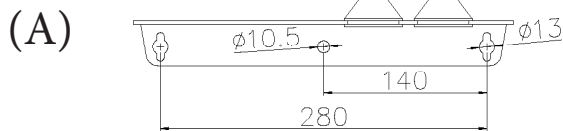

### HUOLTO-OHJE

Suorita vikavirtasuojan laukaisutestaus puolen vuoden välein.  
Paina T-painikkeesta, jolloin vikavirtasuojauksen on lauettava heti.  
**Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1.**

Likaantuneen keskuksen voi pyyhkiä nihkeällä kankaalla.  
**Ennen pyyhkimistä käännä pääkytkin 0 - asentoon.**

#### Saranan huolto:

Parafiiniöljytipat kerran vuodessa RST-saranaliuskojen yläpuolelle runkoon ja kanteen