

FPKS PISTORASIAKESKUS

ASENNUS-OHJE

- Mitoita ja kiinnitä ruuvit kiinnityspintaan, päätyjen reijät on Ø6mm ruuville mitoitettu.

Avaaminen:

Avaa kosketussuojalevyn ruuvit. Vedä peitelevyn oikeaa puolta saadaksesi otteen DIN-aukon reunasta (A).

Taivuta levyä riittävästi, jolloin voit vetää ensin oikean reunan ulos urastaan. Sen jälkeen käännä levyä auki ja vedä kosketussuojalevy ulos.

Kytke syöttökaapeli


Sulkeminen:

Kokoonpanossa aseta kosketussuojan vasenlaita ensin paikalleen. Taivuta sitten suojusta kaarelle vain sen verran, että saat työnnettyä oikean reunuksen paikalleen. Kiinnitä ruuvit.

Kytke syöttöjohtoon jännite ja testaa vikavirtasuojan laukaisu. Sen on lauettava heti kun



Päädyn kiinnitysreikien mittakuva

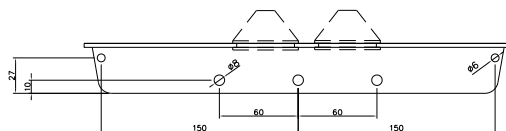

HUOLTO-OHJE

Suorita vikavirtasuojan laukaisutestaus puolen vuoden välein.

Paina T-painikkeesta, jolloin vikavirtasuojauksen on lauettava heti.

Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1. Likaantuneen keskuksen voi pyyhkiä nihkeällä kankaalla.

Ennen pyyhkimistä käännä pääkytkin 0 - asentoon.

Saranan huolto: Parafiniöljytippa 1-2 v. välein RST-saranan yläpuolelle runkoon/kanteen